SHARP

お茶メーカー

家庭用

取扱説明書

形名

TE-GS10A



HEALSO

ヘルシオ お茶 PRESSO

もくじ

ページ

安全上のご注意 で使用前のご注意

お茶メーカーでできること 各部のなまえと扱いかた

- 本体 · (操作部) · 付属品
- 水タンク・お茶容器
- お茶うす(分解方法)

5 6

78

10 12

茶葉を挽く 温茶をつくる

粉末茶を入れて、湯を沸かす

14

粉末茶をつくりながら、湯を沸かす ラテをつくる

16 17

お手入れ

冷茶をつくる

本体・置き台・受け皿

水タンク・お茶容器

お茶うす (組立方法)

クエン酸洗浄

故障かな?

什 様

保証とアフターサービス

お客様で相談窓口のご案内

18

24

25 26

27

裏表紙

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

●この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。 ※業務用として、使用しないでください。

HEALSIO HEALSIOの口ゴおよびヘルシオお茶プレッソ、HEALSIOお茶PRESSOはシャープ株式会社の商標です。

製品登録の お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で で愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

http://iclub.sharp.co.jp/m/





安全上のご注意 ぬずお守りください

の数字は、主な説明のあるページを示しています。

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、 次のように区分して説明しています。

♠ 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

★ 注意「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を 次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければいけないこと。



🌺 📛 感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

分解・修理・改造はしない



● 自分で絶対に分解・修理・改造を しない (感電・火災・けがの原因) 修理は、お買いあげの販売店、ま たはお客様ご相談窓口にご連絡く ださい。(27 ページ)

子供だけで使わせない



● 乳幼児の手の届く所で使用・保管 をしない

(感電・やけど・けがのおそれ)

本体を水でぬらさない



◆本体を水につけたり、水をかけたりしない

水ぬれ禁止

(感電・ショート・故障の原因)

異常・故障時には、直ちに使用を 中止する



- すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する(発煙・発火・感電・けがのおそれ)
 - ●電源プラグやコード、本体が異常に熱くなる。
 - ■コゲ臭いにおいがしたり、異常な音や振動がする。
 - 水タンクなどの部品にひびや 破損筒所がある。
 - ◆その他の異常や故障がある。

電源プラグやコードは、乱暴に扱わない



- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだ電源プラグやコードは使わない
- 傷付けたり、変形させない
- 収納時にコードを本体に巻き付けない 無理に曲げる・引っ張る・ねじる・ 束ねる・重い物をのせる・挟み込む・ 加工する・高温部に近付けるなどを しない。

(火災・感電・ショートの原因)



● 定格15A以上・交流100Vの専用 コンセントを単独で使う

(他の器具と併用した分岐コンセント [延長コード]を使うと異常発熱し、 発火・感雷の原因)

- 電源プラグは根元まで、確実に 差し込む (発火の原因)
- 定期的に電源プラグに付いたほこりを 乾いた布で拭き取る

(ほこりがたまると、火災の原因)



● ぬれた手で電源プラグの抜き差しを しない

めれ王埜正

(感電・けがの原因)

湯沸かし中は、お茶容器に触れたり、 蒸気口に手や顔などを近付けない



特に乳幼児には触らせないように で注意ください (やけどの原因)

接触禁止

2

⚠ 注 意 けがを防ぎ、家財などを守るために

次のような場所で使用しない



- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上 (けが・やけど・火災・水漏れの 原因)
- 水のかかる所や火気の近く (変色・変形・感雷・火災の原因)
- 壁や家具の近く (変色・変形の原因)

電源プラグは正しく扱う

原因)



● 電源プラグを抜くときは、電源 コードを持たず、必ず電源プラグ を持って引き抜く (感電やショートして、発火の



- 部品の取り付け・取りはずし・ お手入れは、必ず電源プラグを コンセントから抜いておこなう (感雷・けがの原因)
- 使用時以外は、電源プラグを抜く (絶縁劣化などで感電や漏電・ 火災の原因)

移動させるときは



- お茶うす・お茶容器は取りはずす (落下によるけがや、やけどの原因)
- 電源プラグを抜き、持ち手を 持って、水平に持ち上げる



水タンクについて



- 湯沸かしの水は、水道水を使う 浄水器の水、アルカリイオン水、 ミネラルウォーターなどは、使用 しない
 - (水あかがたまりやすく、故障の原因)
- こまめに洗い、清潔に保つ 水の交換だけでは、容器に水あか、 ぬめりが付着するので、やわらかい スポンジを使い、台所用合成洗剤 (中性)で洗ってください。 お手入れ後は、十分に水気を取って ください。



● 水以外の液体(牛乳など)およびお湯 を入れて、湯沸かししない (故障・やけどの原因)

その他



- 運転中にお茶うすの投入口などに指 や異物などを入れない
 - (故障・けがの原因)
- 運転中や使用後しばらくは高温部 (お茶容器や抽出口など)に触れない (やけどの原因)
- 湯沸かしランプ 点滅時は、お茶 容器を取りはず したり、フタを 開けたりしない (やけどの原因)



- 取扱説明書・メニュー集に記載以外 の用途には使わない
- 直射日光が当たる場所で使用・保管 しない
 - (製品の変色の原因)
- 運転中、本体を倒したり、傾けたり しない

(落下によるけが・やけどの原因)



▶ お手入れは冷めてからおこなう (やけどの原因)

で使用前のご注意

次のことをお守りください

粉末にするお茶について

- 日本茶、紅茶、中国茶などのお茶が適していますが、次のようなお茶は使用しないでください。(故障の原因)
 - 茶葉以外のお茶(麦茶・黒豆茶など)、茶葉以外のものが含まれているお茶(玄米茶など)
 - お茶うすの投入口に入らない長い茶葉(短くしてお使いください)
 - 粉に近い状態の細かい茶葉
 - ※ほうじ茶などの大きい茶葉は、ビニール袋に入れて揉み、小さくしたあと、茎や枝部分を取り除いてご使用ください。

詳しくは、(別冊メニュー集 4~5ページ)をご覧ください。

- **あらかじめ茶筒(金属製の容器)に移すなどしてお使いください**。 プラスチック製の容器や、購入時の袋のままで保管していると静電気が発生しやすくなる ため、挽いた際の粉末が受け皿以外に飛び散り、できあがり量が少なくなります。
- 湿った茶葉は使用しないでください。

水タンクについて

• **コンロのそばや、高温になる場所に置かないでください**。(溶けたり、変形のおそれ)

お茶容器について

- **直火にかけたり、電子レンジで加熱しないでください**。(溶けたり、変形のおそれ)
- **フタは必ず閉めてください**。(かき混ぜによる飛び散りの原因)
- 内側はフッ素コーティング加工をしています。
 ご使用に伴い、フッ素コーティング加工は消耗します。
 長くお使いいただくために、硬い金属などのヘラ等で傷付けないでください。
- 回転はね 7ページ は磁石付きです。磁気に弱いものに近付けないでください。

お茶うすについて

- うすはセラミック製です。
 - 落としたり、衝撃を与えると割れます。取り扱いにご注意ください。
- 水洗い後は水分をしっかりと拭き取り、よく乾燥させてください。②0~~)

初めて使うときや、長期間使わなかったときは、次のようにお手入れしてください

- ①水タンク、お茶容器を洗い、お茶容器を本体に取り付ける。
 - お茶うすを洗った場合は、水分を拭き取り、自然乾燥(8時間以上)してからお使いください。
- ②水タンクに水位3まで水を入れてセットする。(水位3を超えて入れない)
- ③ 茶 を押して、「温茶」を選び、スタートを押す。(湯沸かしランプが点滅)
- ④終了音(ピーピーピーピー)が鳴ったら、置き台に容器などを置き、給茶レバーを下げて、お湯を容器に入れ、お湯を捨てる。(お湯はすべて捨てます)

お茶メーカーでできること

茶葉を粉末にしたり、粉末茶を使って飲み物がつくれます

■茶葉を挽いて粉末茶をつくります (10 ページ)

2種類(細・粗)の挽きかたから選べるので、飲み物だけでなく、お料理にもお使いいただけます。

細…飲み物用、粗…お料理用



■お湯・冷たい水・牛乳と粉末茶をかき混ぜて、飲み物をつくります

~緑茶でつくる場合~(茶葉の種類によって茶葉・粉末茶量は異なります)

飲み物	できる分量*	目安時間	用意するもの	
温かいお茶	1~3杯分	3~4分	・粉末茶(0.6~1.8g) ・水(水タンクの 水位1~3)	
		茶葉から粉末茶をつくりながら、湯を沸かす場合(14ペー		
		3分30秒 ~6分50秒	・茶葉(1.0~2.2g) ・水(水タンクの 水位1~3)	
緑茶ラテ (16 ペーシ)	1~2杯分	約1分30秒	・粉末茶(2〜4g) ・牛乳(お茶容器内のラテの 水位1〜2) ※水タンクには入れません。	
		牛乳は、成分無調整牛乳をお使いください。 加工乳や低脂肪乳は、泡立ちがよくありません。		
冷たいお茶 (17ページ)	1~3杯分	約1分30秒	・粉末茶(0.6~1.8g) ・冷たい水(お茶容器内の冷茶の水位1~3) ※水タンクには入れません。	
		ミネラルウォ	オーター、浄水器の水が使えます。	


※1杯分(水位1):約150mL 2杯分(水位2):約285mL 3杯分(水位3):約420mL


保温機能はありません。できあがった飲み物は、なるべくお早めにお飲みください。

別冊メニュー集では、各種のお茶やラテメニュー、粉末茶を活用したお料理やお菓子メニューを掲載していますので、お試しください。

各部のなまえと扱いかた

本体・(操作部)・付属品

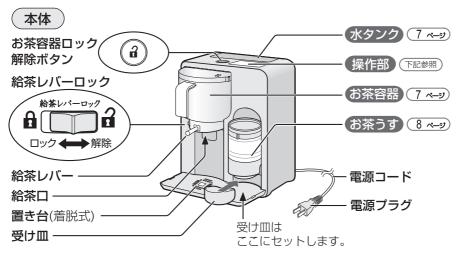

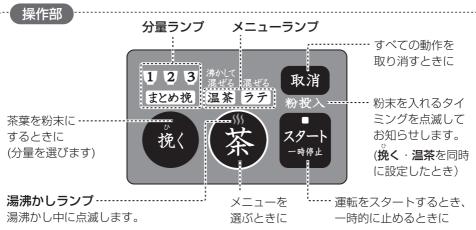

付属品 (各1)

使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店へご依頼いただくか、シャーブ地区別窓口でもご注文いただけます(有料)(27~シ)

清掃用ブラシ(お茶うす専用)



- ・お茶スプーン
- 大(茶葉用)

小(粉末用)


・**取扱説明書**(保証書付)


- ・メニュー集
- ・ご使用ガイド

当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書/メニュー集はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

水タンク・お茶容器

水タンク







- 持ち手に指をかけ もう片方の手で 本体を押さえなが ら上方に引き抜く。
- 水以外の液体(牛乳など)やお湯を入れないでください。 ● 最大水位3を超えて入れないでください。
- 途中で水を加えないでください。
 - (お茶容器内のお湯があふれて、うまくできません)
- ▶本体背面に沿わせ 下方に差し込む。 (根元まで確実に 差し込む)





● 内側に、「ラテ | と「冷茶 | の水位線が あり、使い分けます。

奥まで確実に押し込む。

「取り付けかた」

取っ手 回転はね(磁石付き)

[はずしかた]

- ①お茶容器ロック解除ボタンを押しながら、
- ②手前に引き抜く。
 - ●勢いよく引いた り、傾けたりし ないでください。 (けがや故障の 原因)





[フタの開けかた]

粉末を投入するときは(温茶)

本体に取り付けた ままフタカバーを スライドさせます。



水や牛乳を入れるときは(ラテ)

本体から取りはずして、 フタを取りはずします。



[**フタの閉めかた**] 注ぎ口とフタの凹部を合わせます。




・・・・各部のなまえと扱いかた

お茶うす(分解方法)


組立方法 21 ページ


分解するときは、番号順に取りはずします。

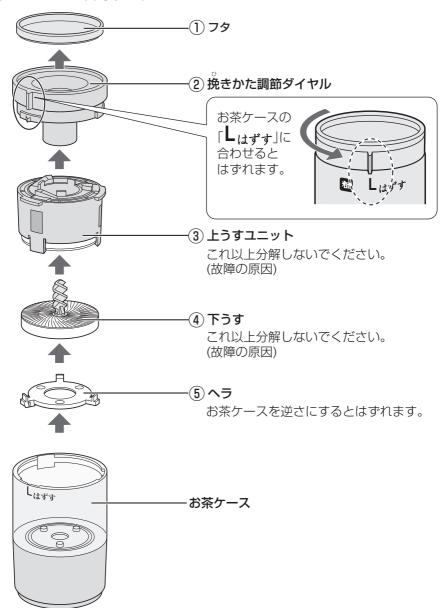

[はずしかた]

上に持ち上げ、手前に引く。 (受け皿を置いておく)

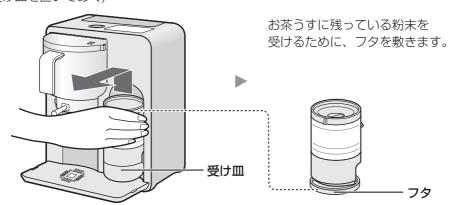

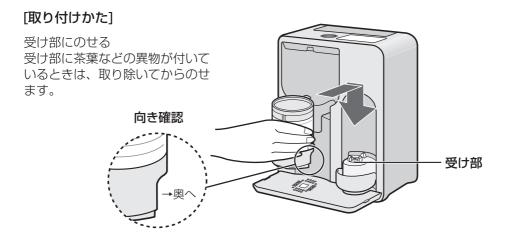

お知らせ音についての設定お知らせ音を鳴らないように設定できます。

● **スタート**を「ピピッ」と鳴るまで4秒間押します。 お知らせ音が鳴らない設定中のときでも、エラーの音(ピピピピ···)は、 鳴ります。

鳴らす設定に戻すときは、スタートを「ピッ」と鳴るまで4秒間押します。

粉末茶をつくるときに

1

2

受け皿をセットして ⑥ ページ お茶うすを取りはずす

・ 挽きかた調節ダイヤルを回してお好みの挽きかたに合わせる



囫「細」に合わせたとき

● 挽きかた調節の使い分け

細:飲み物用 **粗**:お料理用

2 本体にセットする

- お茶うすのフタをはずし
- 2 茶葉をゆっくり入れる



お茶スプーン大を使います。

◆茶葉が投入口に残らない ようにお茶スプーンで入 れてください。



3 フタをする

[目安分量]~緑茶の場合~

分量	茶葉量※	できあがり粉末量		
1	1/2杯(約1.0g)	約0.6g		
2	1杯弱(約1.6g)	約1.2g		
3	1杯強(約2.2g)	約1.8g		
まとめ挽	21/2杯(約5g)	約4g		

※スプーン大を使った場合の目安 ですが、茶葉の種類により、多 少異なります。

- ●茶葉の種類や大きさなどによって、できあがり粉末量が増減します。
- 初めてお使いのときやお手入れ後は、できあがり粉末量が少なくなります。 1~2杯分の茶葉を挽くときは、1杯分多い分量でおこなってください。

3

4

電源プラグを差し込みます

1 分量を選び、2 スタートを押す



例 2杯分の茶葉を挽くとき

● 挽くを押すごとにランプが移動します。↑1→2→3→まとめ挽→消灯-

[目安時間]

① …約2分

2 …約4分

3 …約6分

まとめ挽 …約15分

換く



お茶うすのフタを 数回軽くたたいて から、受け皿を取 り出す



- お茶うすの底には粉末茶が残っている場合があるので、お茶うすのフタを数回軽くトントンとたたいてください。
- ●粉末茶をすぐに使わない 場合は、密閉容器に入れ て冷凍庫に保存し、お早 めにお使いください。

茶葉が投入口に残っているときは、

●手順 4 で ① に合わせて、茶葉がなくなるまで、挽いてください。

連続使用について

製品の保護機能がはたらき、分量によっては連続して挽くことができません。 分量を選んだ際に、分量ランプの点滅と音(ピピピピー・・)でお知らせします。 休止時間をおいてから操作してください。(4~30分程度) (25 <-->)

で使用後は、電源プラグを抜いてお手入れしてください。18ページ




- ご使用後は、うす部分が高温になりますので、冷めてからお手入れして ください。
- ●できあがった粉末茶を、再び投入口に入れて挽かないでください。 (故障の原因)



粉末茶を入れて、湯を沸かす

- ↑ お茶容器がカラであることを確認し、 本体に取り付ける
- 🕖 水タンクに、水を入れる (水位1が1杯分に相当)



3 本体にセットする

- 入れない
 - 根元まで確実に セットする

- ●水以外の液体(牛乳など) やお湯を入れない。
- ◆本体にセットしたままで、 水を入れない。
- ●セット後は、水タンクを はずさない。 (本体から水が出てきます)



- 2 お茶スプーン小で粉末茶を 入れて、

お茶容器のフタカバーを開ける



(3) フタカバーを閉める



[粉末量*の目安]

~緑茶の場合~

水位1…1杯(約0.6g) 水位2…2杯(約1.2g) 水位3…3杯(約1.8g) ※お茶スプーン小で 山盛りにしてはかり ます。



2

1

電源プラグを差し込みます

1 「温茶」を選び、 2 スタートを押す



茶を押すごとに、 ランプが移動します。

→温茶→ラテ→消灯・

- 水温により時間は異なり ます。
- 湯沸かし中は、ランプが 点滅します。 湯沸かし後、 消灯します。



湯のみなどを 置き台に置き、 給茶レバーを 下げてお茶を注ぐ




● お茶を注ぐ前に 給茶レバーロックを解除 し、注ぎ終わったら、 ロックしてください。



マイボトルなどに注ぐときは

お茶容器を取りはずし、ふきんなどを使い、 フタをはずします。

※お茶容器・抽出口 3 ページ が熱くなって います。やけどにご注意ください。

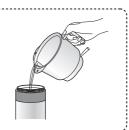

で使用後は、電源プラグを抜いてお手入れしてください。(18ページ)

温茶をつくる

粉末茶をつくりながら、湯を沸かす

- お茶容器がカラであることを確認し、 本体に取り付ける
- 水タンクに、水を入れる (水位1が1杯分に相当)
- **6** 本体にセットする




- 水位3を超えて 入れない
- ●根元まで確実に セットする

- 水以外の液体(牛乳など) やお湯を入れない。
- ◆本体にセットしたまま、 水を入れない。
- セット後は水タンクを はずさない。 (本体から水が出てきます)

- 🚹 受け皿をセットして、 お茶うすを取りはずす
- 免 挽きかた調節ダイヤルを回して、 「細」に合わせ、本体にセットする

「細 | に合っているときは、 お茶うすを取りはずす必 要はありません。

茶葉をゆっくり入れ、 フタをする

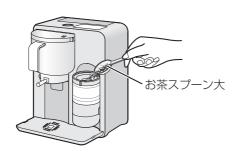

お茶うすのフタをはずし、

●初めてお使いのときやお 手入れ後は、できあがり 粉末量が少なくなります。 1~2杯分の茶葉を挽く ときは、1杯分多い分量 でおこなってください。

お茶スプーン大を使います。

【目安分量】 (10 ページ)

● 茶葉が投入口に残らない ように、お茶スプーンで 入れてください。



3

1

電源プラグを差し込みます

- 1 分量を選び、2 「温茶」を選び、
- 3 スタートを押す



例 2杯分の温茶をつくる場合

. 挽く・沸かす -- 2~15分 --



受け皿を取り出す

お茶スプーン小で粉末茶をお茶容器に入れ、 フタカバーを閉めてスタートを押す





混ぜる -- 50秒~1分30秒 -------

できあがり

5



[できあがりまでの目安時間]

① …約3分35秒

2 …約4分50秒

③ …約6分50秒

まとめ挽 …約15分50秒

- 「粉投入」が点滅して、 粉末茶を入れるタイミング をお知らせします。
- ・挽く・沸かすのできあがり に時間差があり、湯沸かし 終了前にうすの回転が止ま ることがあります。
- お茶容器周辺が熱くなっていますので、粉末茶を入れるときは、やけどにご注意ください。
- 「粉投入」が点滅してから 10分以内に「スタート」を 押さないと点滅が消灯して、 取り消されます。

● お茶を注ぐ前に、 給茶レバーロックを解除 し、注ぎ終わったら、 ロックしてください。



で使用後は、電源プラグを抜いてお手入れしてください。(18 <->)

ラテをつくる

別冊メニュー集では、 いろいろなラテのつ くりかたをご紹介し ています。



牛乳と粉末茶をかき混ぜてつくる

あらかじめ挽いておいた粉末茶を使います。

茶葉を挽く 10ページ

お茶容器にあたためた牛乳、粉末茶の順に 入れ、フタを閉め、本体に取り付ける



電源プラグを差し込みます

ラテを注ぐ

1

「ラテ」を選び、 温茶ラテ スタートを押す



混ぜる ---- 約1分30秒

水タンクは使いません。

- あたためた牛乳を注ぐとき は、やけどに注意してくだ さい。冷たい牛乳(冷蔵保存) でもできます。
- ●お茶容器内側にラテの水位 線があります。(1~2まで)

[粉末量*の目安]

水位1…3~4杯(約2g) 水位2…6~7杯(約4g) ※お茶スプーン小で山盛 りにしてはかります。

粉末茶を先に入れないで ください。(ダマの原因)

ピーピー カップなどを 置き台に置き、 給茶レバーを下げて

お茶容器に残った泡をスプーンなどですくって カップに入れるときに、金属製のスプーンなどは 使わないでください。(傷付きの原因)

●お茶を注ぐ前に 給茶レバーロックを解除し 注ぎ終わったら、ロックし てください。



で使用後は、電源プラグを抜いてお手入れしてください。(18ページ)

できあがり

- ●本体にセットしたままのお茶容器に、牛乳を入れないでください。
- ラテの水位2を超えて牛乳を入れないでください。(かき混ぜによる飛び散りの原因)
- 常温保存の牛乳は使わないでください。(舌触りが悪く仕上がります)。

冷茶をつくる

浄水器の水やミネ ラルウォーターが 使えます。




冷やした水と粉末茶をかき混ぜてつくる

あらかじめ挽いておいた粉末茶を使います。

茶葉を挽く 10ページ

お茶容器に冷水、粉末茶の順に入れ、 フタを閉め、本体に取り付ける



電源プラグを差し込みます

(水位1が1杯分に相当)

- 水タンクは使いません。
- ●氷は入れない。
- お茶容器内側に冷茶の水位 線があります。(1~3まで)

[粉末量*の目安]

水位1…1杯(約0.6g) 水位2…2杯(約1.2g) 水位3…3杯(約1.8g) ※お茶スプーン小で山盛 りにしてはかります。

粉末茶を先に入れないでください。(ダマの原因)

「ラテ」を選び、 温茶 ラテスタートを押す





lu.

混ぜる ----約1分30秒



カップなどを 置き台に置き、 給茶レバーを下げて 冷茶を注ぐ



●お茶を注ぐ前に 給茶レバーロックを解除し 注ぎ終わったら、ロックし てください。



●マイボトルなどに注ぐときは、お茶容器を取りはずし、 フタをはずして注いでください。

で使用後は、電源プラグを抜いてお手入れしてください。 (18 <->)



できあがり

- ●本体にセットしたままのお茶容器に、冷水を入れないでください。
- 冷茶の水位3を超えて水を入れないでください。(かきまぜによる飛び散りの原因)

お手入れ





必ず電源プラグをコンセントから 抜き、製品が冷めてからおこなう

【感電・やけど・けがの原因】

使うたびに

電源プラグを抜く



次のものは使わないでください

(塗装のはがれ・傷付き・変色・内部に液が浸透し故障の原因)



シンナー ベンジン アルコール



塩素系 漂白剤




住宅用・家具用・ 換気扇用合成洗剤 酸性・アルカリ性洗剤



スプレー式洗剤 金属タワシ 硬めのスポンジ

食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使えません

本体 固く絞ったふきんで水拭きする

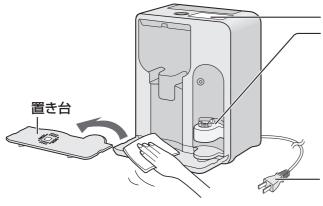

操作部・ お茶うす受け部

スプレー式の洗剤を直接 かけたり、水分を多く含ん だ布で拭かない。 (液が浸透し、故障の原因)

電源プラグ

乾いた布でほこりを拭き取る。 (ほこりがたまると、火災の原因)

置き台を取りはずし、ふきんなどで水気を拭き取る。 (水がたまったまま放置すると、変色・におい・腐敗の原因)

置き台・受け皿 やわらかいスポンジを使い水洗いする



- 汚れが取れにくい場合は 台所用合成洗剤(中性)を使います。
- 受け皿はしっかりと水気を拭き 取ってください。





使うたびに

水タンク 本体から取りはずし、やわらかいスポンジを使い洗う




● 水洗いだけでは、水あか、ぬめりが 付着するので台所用合成洗剤(中性) を使います。

(水あか・ぬめりがたまると、変色・におい・腐敗の原因) お手入れ後は十分に水気を取って ください。


お茶容器

本体から取りはずし、やわらかいスポンジを使い水洗いする フタと回転はねも取りはずして、お手入れします。

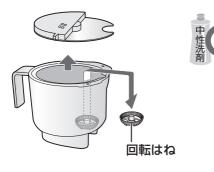

- 汚れが取れにくい場合は、台所用合成 洗剤(中性)を使います。
- ●パッキン周辺の汚れは、給茶レバーを 下げながら(給茶レバーロック解除)、 流水で洗い流します。 (汚れが残っていると水漏れの原因)
- ◆ 茶しぶなどの汚れが気になるときは、 酸素系漂白剤が使えます。
- 回転はねをお手入れしたあとは、 お茶容器本体底の突起に、差し込みます。 (けがをしないように気を付けてください)
- ●パッキンがはずれてしまった場合は、給茶 レバーを下げながら(給茶レバーロック解除)、 押し込みます。

取り付け後、水を入れて、下から水が漏れて こないかを、確認してください。

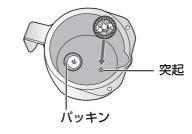



- ●お茶容器内側のパッキン、フタカバーは、無理にはずさないでください。
- ●取りはずした回転はねは、放置せずに元の位置に正しく取りつけてください。 (紛失や幼児の誤飲のおそれ)

・・・・お手入れ


1カ月に1回程度※

※ただし、次のような場合は、お手入れをしてください。

- 使用期間があいた場合(5日以上)
- ●上うす、下うすが目詰まりして粉末茶が出なくなった場合
- 前回使用した茶葉と違う種類の茶葉を使用する場合

お茶うす

冷めてから分解して(分解方法 <u>8 ペッ</u>)、付属の清掃用ブラシで付着した粉末を取り除き、乾いた布で拭き取ります

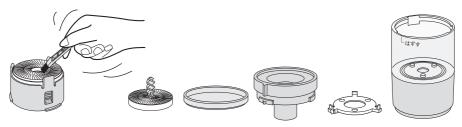

上うすユニットと下うすは、これ以上分解しないでください。(故障の原因)

汚れがひどいとき、使用中(うすが回転中)異音がするとき、長期間(約1カ月以上)使用しない場合

水洗いをしてください。

- 水洗いをする場合も、付属の清掃用ブラシで、うすに付着した粉末をはらい落とすことをおすすめします。
- やわらかいスポンジに、台所用合成洗剤(中性)をつけて洗い、 水道水でよくすすいでください。
- すすいだ後は、しっかり乾燥させてください。乾いた布でしっかり水気を拭き取ったあと、自然乾燥(8時間以上)してください。 水気が残っていると、粉末茶が付着し、できあがり量が少なくなります。


上うすユニットと下うすがくっついてしまった場合

- ●無理にはずすと故障の原因になるため、ぬるま湯に上うすユニットと下うすを浸してください。(目安時間:2~3分)
- 再度使用するときは、しっかり乾燥させてください。 乾いた布で水気を拭き取ったあと、自然乾燥(8時間以上)してください。 (水気が残っていると、うすの目に粉末茶が詰まります)




- 水洗い後の乾燥については、食器乾燥器や電子レンジなどでの強制乾燥は しないでください。(変形や劣化の原因)
- 付属の清掃用ブラシは、お茶うす専用です。 (他の部分で使用すると傷が付くおそれ)

介 へ う・下 うすをお茶ケースにセットする

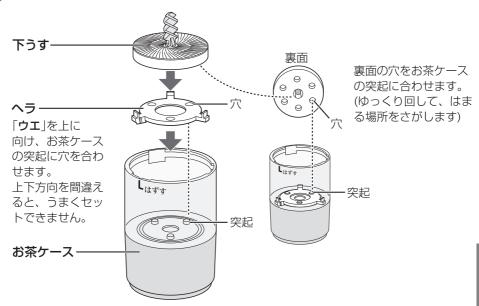


2 上うすユニットをセットする

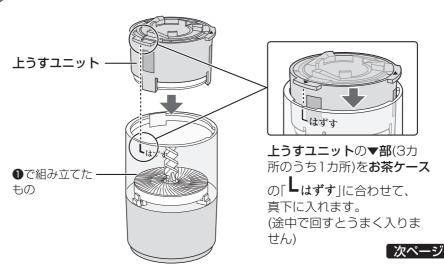

…お手入れ

…お茶うすの組立方法

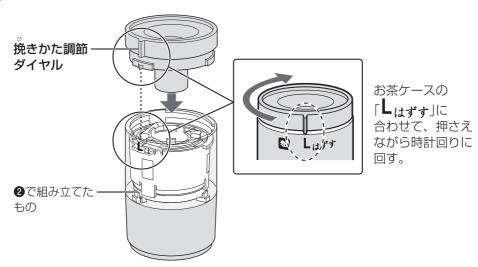

うまくセットできないときは、● ②の組み立て ②1 ページ **がうまくできていません**。 次のことを確認しながら、もう一度、最初からやり直してください。

- ヘラ:「ウエ」を上に向ける。
- ▼うす:裏面の穴をお茶容器の突起にはめる。
- 上うすユニット: 位置を合わせ(▼と はずす)、真下に入れる。

4 フタをのせる フタ

···ぉ 手入れ クエン酸洗浄


湯沸かし時間の目安:3~4分

湯沸かし時間が長くなったら…

お使いいただいているうちに、水の中に含まれているミネラル分が製品内部のパイプなどに付着します。これは「湯あか」と言われているもので、付着すると、湯沸かし時間が長くなったり、水タンクに水が残ったりします。

次の方法で、湯あかを取り除いてください。

- 水質により、湯あかのつき具合は変わります。
- ① 水タンクに**水位3**まで水を入れる。 **水位3を超えて入れないでください**。
- ② 市販のクエン酸[※]大さじ 1 (約10g)入れ、かき混ぜて溶かし、 フタをして本体にセットする。







- ⑤ 終了音(ピーピーピーピー)が鳴ったら、 お茶容器を取りはずし、フタをはずしてお湯を捨てる。
 - お茶容器、お湯でやけどをしないように注意してください。フタはふきんなどを使ってはずしてください。



- ⑥ 水タンクに水位3まで水を入れ、フタをして、本体にセットする。
- ⑦ カラのお茶容器をセットする。
- ⑧ 茶 で「温茶」を選択し、 スタート を押す。
- ⑨ 終了音(ピーピーピーピー) が鳴ったら、お茶容器のお湯を捨てる。
- ⑩ 6~9を2~3回繰り返す。
- 上記をおこなっても、まだ湯沸かし時間が長いと感じたり、水タンクに水が 残っていたら、再度①~⑩を繰り返しておこなってください。
 - ※クエン酸は、無添加、または99.5%以上のものをお使いください。 薬局などで購入できます。 クエン酸は食品添加物につき、食品衛生上無害です。

故障かな?

修理依頼やお問い 合わせの前に もう一度お調べ ください。



こんな場合 故障ではありません キーを押しても全く ●電源プラグがはずれていませんか? ランプが点灯しない →電源プラグをコンセントに差し込んでください。 粉末茶が出ない ■ スタート を押してから約30秒後に粉末茶が出始めます。 ●葉の長い茶葉や太い茶葉が投入口に残っていませんか? →残った茶葉は取り除き、長い茶葉は短くしてからお使いください。 ●ヘラをお茶うすにセットしていますか? ●うすの目に粉が詰まっていませんか? 茶葉やうすが湿っていると、うすの目に粉末茶が詰まりやすくなります。 ※お茶うすを分解して、付属の清掃用ブラシでお手入れしてください。 水洗いをする場合は、よく乾燥させる必要がありますので、すぐに お使いいただけません。 分解方法(8ページ)、お手入れ(20ページ) ● 連続して茶葉を挽いていませんか? (11 ページ) 挽くを押しても →しばらくしてからお使いください。 スタートできない 使用中にうすの ● 使用できる茶葉以外のものが入っていませんか? 回転が止まったり、 →お茶うすを分解して、うす部分を付属の清掃用ブラシでお手入れしてください。 いつもと違う異常 分解方法 8ページ 、お手入れ (20ページ) なうなり音がする 水洗いしても、取り除くことができない場合は、お買いあげの 販売店またはシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。 (そのまま使い続けると熱で変形するおそれ) (27 ページ) 粉末がダマになって残る ●粉末茶を液体より先に入れませんでしたか?(16~17~->) ●粉末茶や牛乳の種類、温度などにより泡立ちが異なります。 泡立ちが悪い(ラテ) できあがりの粉末量 ●初めて使うときやお手入れ後はうすの目やすき間に入るため、量が少ない。 が少ない 場合があります。茶葉の種類や葉の長さ、太さなどにより増減があります。 粗い粉末茶が出る ・挽きかた調節ダイヤルを「細 | に合わせていますか? キーキー音がする ●初めて使うときやお手入れ後は、茶葉がうすに入るまで音がします が、異常ではありません。 湯沸かし時間が長い ●湯あかが付着していませんか? 水タンクに水が残る →クエン酸洗浄をしてください。(23 ペーシ) ●デモ運転になっていますので、次の操作が必要です。 表示ランプの点灯 → **取消**をピッと鳴るまで4秒以上押し、さらに4回押します。 付置が次々に移動

※デモ運転とは、店頭などで商品の特長や機能を説明する

ためのものです。(自動的にランプの点灯位置が移動します)

し、運転できない

(キー操作はできる)

こんな表示が出たら エラー音(ピピピピー)が鳴ります。 お茶うすを正しく取り付け、 スタート を押して - 1 🗐 3 お茶うすがセット まとめ挽 ください。 されていません 正しく取り付けると、分量ランプが点滅から ※設定していた分量ランプが点滅 例: [1 杯分 | を設定していた場合 点灯に変わります。 ● **お茶容器**を正しく取り付け、 スタートを押して お茶容器がセット 温茶ラテ ください。 されていません 正しく取り付けると、メニューランプが点滅 ※設定していたメニューランプが点滅 から点灯に変わります。 例:「温茶」を設定していた場合 水タンクに水を入れてください。 温茶 ララテミ水タンクに水が入っていません まとめ挽

上記以外の表示が出て、運転が停止した場合は、製品が故障している場合があります。 電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口に 表示の内容をご連絡ください。(27 🛶)

うすの温度が熱く

なっています

※挽くことができない分量ランプが点滅

挽くことができない場合

例:「3杯分|「まとめ挽|で

仕様

1 章 3 — まとめ挽

電源	交流100V 50-60Hz共用			
定格消費電力	930W			
外形寸法	幅220×奥行207×高さ277(mm)			
質 量	約2.6kg			
電源コードの長さ	約1.2m			
1時間当たりの待機時消費電力量	約0.4Wh			

お茶メーカー

消費電力	900W
最大使用水量	420mL
温度ヒューズ	216℃

お茶うす

消費電力	30W
粉末生成量*	約4.0g/15分(細)
定格時間	15分

●連続使用により保護機能がはたらいています。

2杯分……8分

3杯分……12分

まとめ挽…30分

休止時間をおいてからお使いください。 休止目安時間(最大): 1杯分……4分

※茶葉の種類や葉の長さ、太さなどによって 増減します。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理を依頼されるときは

持込修理

- 「故障かな?」 24ページ を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に、ご連絡ください。

便利メモ

お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電話 ()

お買いあげ日 年 月 日

この製品は、日本国内用に設計されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用 できません。また、アフターサービスもできま せん。

保証期間中

● 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復する ための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書(一体)

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
 - ※一般家庭用以外(例えば、業務用、車両・ 船舶への搭載)に使用された場合の故障・ 損傷など有料です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はお茶メーカーの補修用性能部品を 製品の製造打切後、5年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。



長年で使用の場合は 商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- ●電源プラグやコードが異常に熱く なる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中 に異常な音や振動がする。
- 触れるとピリピリと電気を感じる。
- ◆ その他の異常や故障がある。



で使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検を ご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」を お願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

1010 0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル ■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は・

電話	FAX		
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993		
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72			



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

0120 - 02 - 4649 携帯雷話からは、ナビダイヤル

2 0570 - 550 - 447

	電話	FAX		
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865		
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221		

ァーレヘビノゾー テクニカルセンター)でも承っております。 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口(

受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜~土曜:9:00~17:40 ただし、沖縄地区は月曜~金曜:9:00~17:40

北海道	•札 幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		●静 岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	•大 阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
東北	•仙 台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中部	• 名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	中国	 広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
	◆宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		•金 沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	田田	•高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
関東	•東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12	近畿	•京 都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48	九州	•福 岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
	•横 浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		◆阪 神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	沖縄	◆那 覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

[●]お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

[●]所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013.09)



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索

http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル <u>රත්</u> 0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル **2** 0570-550-449



修理のご相談など 【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

携帯電話からは、ナビダイヤル

oto 0120-02-4649 **3** 0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書27ページをご覧ください。